

Tonone

BOLT WANDLEUCHTEN BED UNDERFIT DIREKTMONTAGE MIT AUFBAURING



Technische Details

Marke	Tonone
Design	Anton de Groof
Material	pulverbeschichteter Stahl und Aluminium, Messingdetails
Ausrichtbarkeit	Dreh- und schwenkbar
Schutzart	IP 20
Lieferumfang	exklusive Leuchtmittel
Abmessungen	L: 46,4cm, (Schirm) H: 10cm, Ø: 22cm
Regelung	An/Aus-Schalter
Dimmbarkeit	Nicht dimmbar
Fassung	E27
Spannung	230 V
Maximale Bestückung	60 W Glühlampe

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Produktbeschreibung




Mit der Wandleuchte Bolt Bed Underfit Direktmontage mit Aufbauring aus dem Hause Tonone treffen Sie eine ausgezeichnete Wahl. Tonone vereint die Faszination für traditionelle Mechanik mit aktueller Formsprache. Mechanische Elemente wie Kabel, Schrauben und Muttern prägen die alltagstaugliche, industrielle Formsprache der Produkte. Anton de Groof hat diese moderne Wandleuchte gestaltet. Sie haben bei dieser modernen Wandleuchte die Wahl zwischen vielen unterschiedlichen Oberflächen. Wir empfehlen diese moderne Wandleuchte für die Beleuchtung des Wohnzimmers oder des Schlafzimmers. Das Licht wird direkt-indirekt abgegeben. Von direkt-indirektem Licht spricht man, wenn der Lichtstrom sich aufteilt in einen Anteil direkten und einen Anteil indirekten Lichts. Bitte denken Sie daran, dass kein Leuchtmittel mitgeliefert wird – versäumen Sie deshalb nicht, ein geeignetes Leuchtmittel zu ordern. Leuchtmittel mit der Lichtfarbe Warmweiß extra (2700 Kelvin) sind für Wohnbereiche am ...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

Tonone

BOLT WANDLEUCHTEN BED UNDERFIT DIREKTMONTAGE MIT AUFBAURING

Abbildungen

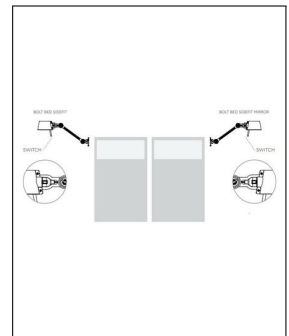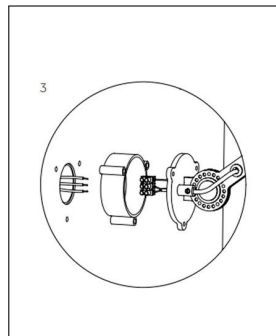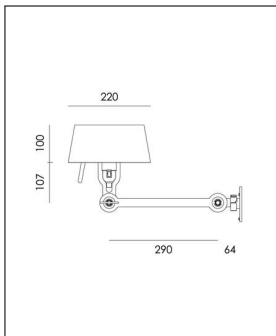

Ausführungen

Bolt 1155/1386 Wall Bed Underfit Install Flux Green

SKU	508207
Name	Bolt 1155/1386 Wall Bed Underfit Install Flux Green
Ausführung	Positionierung links
Oberfläche	Flux Green

Bolt 1157/1387 Wall Bed Underfit Install Pure White

SKU	508208
Name	Bolt 1157/1387 Wall Bed Underfit Install Pure White
Ausführung	Positionierung links
Oberfläche	Pure White

Bolt 1273/1388 Wall Bed Underfit Install Midnight Grey

SKU	508209
Name	Bolt 1273/1388 Wall Bed Underfit Install Midnight Grey
Ausführung	Positionierung links
Oberfläche	Midnight Grey

Bolt 1160/1389 Wall Bed Underfit Install Ash Grey

SKU	508210
Name	Bolt 1160/1389 Wall Bed Underfit Install Ash Grey
Ausführung	Positionierung links
Oberfläche	Ash Grey

Bolt 1158/1390 Wall Bed Underfit Install Striking Orange

SKU	508211
Name	Bolt 1158/1390 Wall Bed Underfit Install Striking Orange
Ausführung	Positionierung links
Oberfläche	Striking Orange

Bolt 1156/1391 Wall Bed Underfit Install Lightning White

SKU	508212
Name	Bolt 1156/1391 Wall Bed Underfit Install Lightning White
Ausführung	Positionierung links
Oberfläche	Lightning White

Bolt 1159/1392 Wall Bed Underfit Install Thunder Blue

SKU	508213
Name	Bolt 1159/1392 Wall Bed Underfit Install Thunder Blue
Ausführung	Positionierung links
Oberfläche	Thunder Blue

Bolt 1482/1393 Wall Bed Underfit Install Daybreak Rose

SKU	508214
Name	Bolt 1482/1393 Wall Bed Underfit Install Daybreak Rose
Ausführung	Positionierung links
Oberfläche	Daybreak Rose

Bolt 1440/1394 Wall Bed Underfit Install Sunny Yellow

SKU	508215
Name	Bolt 1440/1394 Wall Bed Underfit Install Sunny Yellow
Ausführung	Positionierung links
Oberfläche	Sunny Yellow

Bolt 1376/1385 Wall Bed Underfit Install Mirror Smokey Black

SKU	508216
Name	Bolt 1376/1385 Wall Bed Underfit Install Mirror Smokey Black
Ausführung	Positionierung rechts
Oberfläche	Smokey Black

Bolt 1377/1386 Wall Bed Underfit Install Mirror Flux Green

SKU	508217
Name	Bolt 1377/1386 Wall Bed Underfit Install Mirror Flux Green
Ausführung	Positionierung rechts
Oberfläche	Flux Green

Bolt 1379/1387 Wall Bed Underfit Install Mirror Pure White

SKU	508218
Name	Bolt 1379/1387 Wall Bed Underfit Install Mirror Pure White
Ausführung	Positionierung rechts
Oberfläche	Pure White

Bolt 1383/1388 Wall Bed Underfit Install Mirror Midnight Grey

SKU	508219
Name	Bolt 1383/1388 Wall Bed Underfit Install Mirror Midnight Grey
Ausführung	Positionierung rechts
Oberfläche	Midnight Grey

Bolt 1382/1389 Wall Bed Underfit Install Mirror Ash Grey

SKU	508220
Name	Bolt 1382/1389 Wall Bed Underfit Install Mirror Ash Grey
Ausführung	Positionierung rechts
Oberfläche	Ash Grey

Bolt 1380/1390 Wall Bed Underfit Install Mirror Striking Orange

SKU	508221
Name	Bolt 1380/1390 Wall Bed Underfit Install Mirror Striking Orange
Ausführung	Positionierung rechts
Oberfläche	Striking Orange

Bolt 1378/1391 Wall Bed Underfit Install Mirror Lightning White

SKU	508222
Name	Bolt 1378/1391 Wall Bed Underfit Install Mirror Lightning White
Ausführung	Positionierung rechts
Oberfläche	Lightning White

Bolt 1483/1393 Wall Bed Underfit Install Mirror Daybreak Rose

SKU	508223
Name	Bolt 1483/1393 Wall Bed Underfit Install Mirror Daybreak Rose
Ausführung	Positionierung rechts
Oberfläche	Daybreak Rose

Bolt 1441/1394 Wall Bed Underfit Install Mirror Sunny Yellow

SKU	508224
Name	Bolt 1441/1394 Wall Bed Underfit Install Mirror Sunny Yellow
Ausführung	Positionierung rechts
Oberfläche	Sunny Yellow

Bolt 1632/1650 Wall Bed Underfit Install Ice Blue

SKU	162821
Name	Bolt 1632/1650 Wall Bed Underfit Install Ice Blue
Ausführung	Positionierung links
Oberfläche	Ice Blue

Bolt 1633/1650 Wall Bed Underfit Install Mirror Ice Blue

SKU	162822
Name	Bolt 1633/1650 Wall Bed Underfit Install Mirror Ice Blue
Ausführung	Positionierung rechts
Oberfläche	Ice Blue

Bolt 1153/1385 Wall Bed Underfit Install Smokey Black

SKU	508206
Name	Bolt 1153/1385 Wall Bed Underfit Install Smokey Black
Ausführung	Positionierung links
Oberfläche	Smokey Black